

Para assegurar a garantia, deve-se apresentar a Nota Fiscal de compra juntamente com este **TERMO DE GARANTIA** preenchido:

PRODUTO:

REFERÊNCIA:

DATA DE COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

REVENDEDOR:

M Mundi
Toys

grupo
mega+mais

Mundi Toys Ltda.

CNPJ: 14.761.474/0001-60

Rod. PR 317, nº 6752, CEP 87035-510 - Pq. Industrial Duzentos - Maringá - PR

MANUAL DO USUÁRIO

CAMA ELÁSTICA

100% NACIONAL

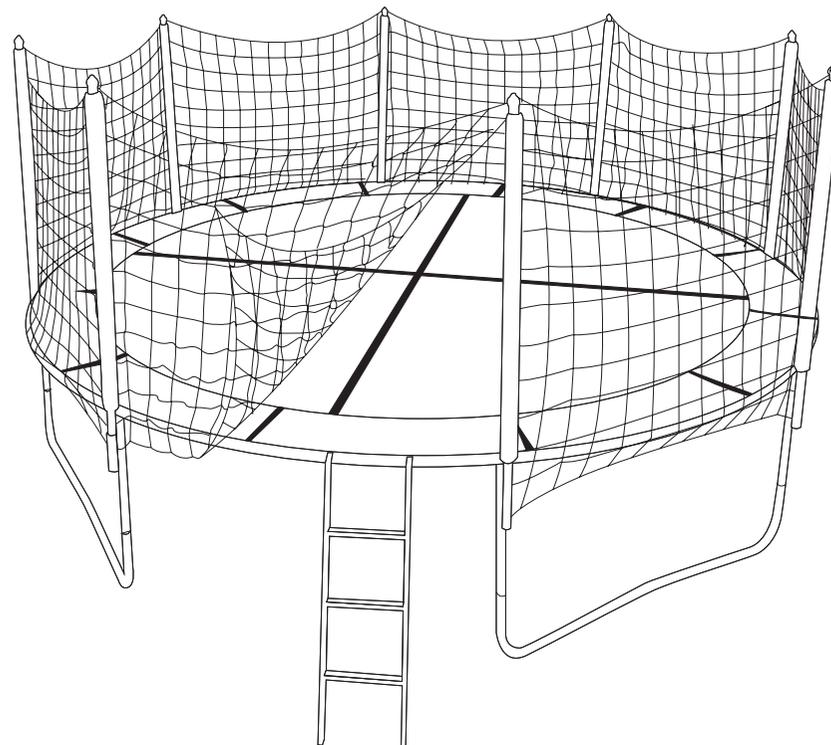


Imagem meramente ilustrativa

M Mundi
Toys

Parabéns! Você acaba de adquirir uma cama elástica Mundi Toys.

ÍNDICE

USO DA CAMA ELÁSTICA	02
SUPERVISOR / PROPRIETÁRIO	03
EVITANDO ACIDENTES	03
LOCAIS E CONDIÇÕES PARA MONTAGEM	04
COMPONENTES DO PRODUTO	05
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	06
TERMO DE GARANTIA	08

AVISO!

- ▶ Leia atentamente as instruções deste manual antes de montar e utilizar esta cama elástica.
- ▶ O brinquedo somente deve ser utilizado após sua instalação correta.
- ▶ Guarde este manual para evitar o mau uso da cama elástica e para eventuais consultas.
- ▶ A apresentação deste manual é imprescindível para o procedimento de garantia. A não apresentação implica na perda da mesma.
- ▶ Consulte um médico antes de fazer qualquer atividade física.
- ▶ O uso inadequado da cama elástica é altamente perigoso e pode causar graves lesões.

A MUNDI TOYS APENAS COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DOS SEUS
REVENDEDORES AUTORIZADOS.

USO DA CAMA ELÁSTICA

1. Recomendamos o uso de crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade.
2. O uso inadequado da cama elástica é altamente perigoso e pode causar graves acidentes e lesões.
3. Cama elástica é um brinquedo para uso individual. O uso por mais de uma pessoa poderá ocasionar choque, provocando acidentes e sérios ferimentos como fratura no pescoço, cabeça, pernas ou costas.
4. Não pule por períodos longos. A brincadeira na cama elástica é um exercício aeróbico e, por conta disso, causa aceleração do ritmo cardíaco, não sendo, portanto, recomendado o seu uso por pessoas com problemas cardíacos, asma dentre outros.
5. Não recomendamos que os usuários façam manobras arriscadas, como, por exemplo piruetas, pois esses movimentos aumentam os riscos acidentes.
6. Não utilize caso estiver sobre efeito de álcool ou drogas.
7. Retire os calçados e qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso. É permitida a entrada apenas de meias ou descalço.
8. Suba e desça da cama elástica com precaução, nunca pule para subir ou descer, nem pise nas molas.
9. Não utilize a cama elástica com a lona molhada. A superfície se torna lisa e aumenta os riscos de acidentes.
10. É necessária a colocação de um piso de segurança com absorção de impacto em toda a extensão do brinquedo, se estendendo a 1,20m até a cama elástica. Item adquirido separadamente.
11. Antes de iniciar sua utilização, inspecione e verifique se não há rasgos ou furos na lona de salto, se o suporte de sustentação está bem fixado e se as molas e outros itens não estão desgastados ou mal instalados.
12. Não permita a entrada de animais de estimação no brinquedo, pois, devido às suas garras a lona pode vir a ser danificada.
13. Não fume perto ou dentro da cama elástica.

14. Não é permitido se pendurar nas redes de proteção.

15. Não entre na cama elástica com: alimentos ou bebidas; acessórios, como óculos e relógios; objetos afiados e frágeis; sapatos



SUPERVISOR / PROPRIETÁRIO

Supervisores e proprietários da cama elástica são inteiramente responsáveis pela conscientização dos usuários em relação às práticas de segurança contidas neste manual. Instrua os usuários com pulos básicos e informe as regras de segurança.

1. Antes de usar a cama elástica, os usuários precisam ser instruídos sobre a maneira correta de saltar. É dever do supervisor/proprietário ensinar a pular baixo e de forma controlada.
2. Não permita o uso da cama elástica sem supervisão ou autorização.
3. Usuários não devem usar a cama elástica sem supervisão de um adulto.
4. Ao término do uso do brinquedo, desmontá-lo e guardá-lo em local apropriado.

EVITANDO ACIDENTES



Assim como qualquer outra prática de recreação, o uso da cama elástica pode gerar lesões. Adotando o uso correto reduz os riscos de acidentes.

Perda de controle: Nunca tente manobras onde não se tem conhecimentos específicos ou é iniciante. Caso isso ocorra, poderá sofrer quedas e cair sobre as ferragens da cama elástica. Um salto controlado é onde se cai no mesmo lugar que saltou.

Cambalhotas: Não realize cambalhotas, pois esses movimentos aumentam as chances de ocorrer paralisia ou morte se você cair sobre seu pescoço ou cabeça.

Saltos: Se o salto for inadequado, o usuário será arremessado para fora da cama elástica, batendo na estrutura, molas ou queda inapropriada sobre a cama, podendo causar sérias lesões e até mesmo a morte.

Sobre efeito de álcool e drogas: Não utilize caso estiver sobre efeito de álcool ou drogas. Sob o efeito desses elementos a chance de ocorrer acidentes são maiores, pois altera a coordenação motora.

Acesso: Quando a cama elástica não estiver em uso a escada de acesso deve ser retirada e guardada em um local seguro, isso evita o acesso de crianças pequenas sem supervisão.

Entrada e saída: Não entre segurando nas ferragens ou pulando sobre as molas e nunca desça pulando.

NUNCA utilizar sem fazer a manutenção: Antes de utilizar a cama elástica, verifique e inspecione se não há rasgos ou furos na lona, se o suporte de sustentação está bem fixado e se as molas e outros itens não estão desgastados ou enferrujados, pois as más condições aumentam as chances de acidentes. Molas e ferragens devem ser guardadas em abrigos protegidos de luz, água, umidade e calor excessivo, uma vez que se expostos a esses agentes poderão enferrujar, o que compromete a sua utilização e segurança.

Mais de um usuário: Cama elástica é para o uso individual; se houver mais de um usuário, o risco de acidentes são maiores, pois os usuários podem colidir-se, causando graves acidentes.

Condições do tempo: Não utilize a cama elástica durante a chuva; a lona de salto molhada torna-se escorregadia e não garante o salto seguro.

Objetos: Somente utilize a cama elástica se estiver descalço ou de meias, e retire qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso.

Obstáculos: Não utilize a cama elástica caso houver algo limitando o espaço de cima, lateral e abaixo.

LOCAIS E CONDIÇÕES PARA MONTAGEM

1. A montagem deve ser feita em superfície plana, sem depressões, ondulações ou em locais de declive ou aclave.

2. É exigido ter no mínimo 7,5m livres acima da cama elástica; a parte abaixo da cama elástica deve permanecer livre, sem a colocação de quaisquer objetos, deixando livre todos os lados. A cama elástica deve ser montada em espaço livre, não podendo, em hipótese alguma, ser montada em locais com galhos de árvores, fios elétricos ou qualquer outro tipo de material, isso porque a propulsão decorrente do salto pode levar à colisão


com esses objetos e causar acidades graves.

3. A área precisa ter luminosidade adequada.


4. Não monte a cama elástica se a velocidade do vento estiver acima de 38 km/h.

5. Nunca utilize a cama elástica faltando peças, especialmente molas, protetores de molas e as redes de proteção, e sempre com suas ponteiras instaladas.


COMPONENTES DO PRODUTO

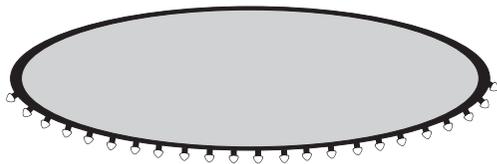


Lona de salto

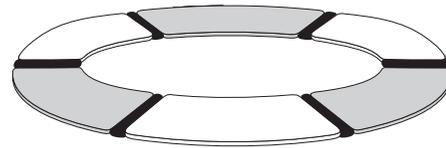

Protetor de molas




Curva de conexão



Extensor de pé



Ponteira

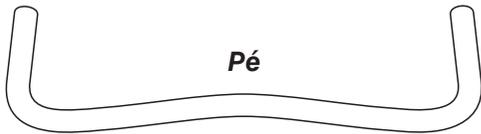


Pé



Molas




Puxador de molas

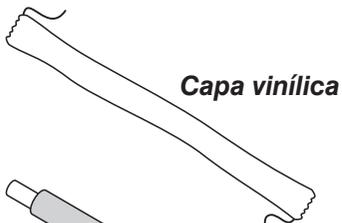


Capa vinílica



Haste com isotubo

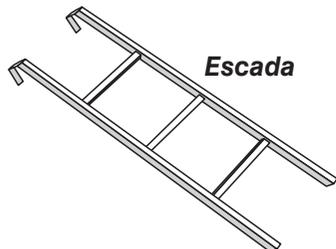

Escada

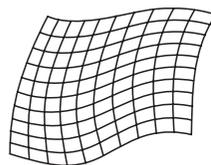

Rede de proteção

Confira a quantidade de componentes de acordo com a sua cama elástica:

COMPONENTE	1,40m	2,00m	2,50m	3,10m	3,70m	4,40m	4,40m 5 pés	5m	6m
PROTETOR DE MOLAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LONA DE SALTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REDE DE PROTEÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOLAS	24	36	42	64	72	72	90	90	108
ESCADA	0	1	1	1	1	1	1	1	1
CURVA DE CONEXÃO	6	6	6	8	8	8	10	10	12
BASES DE PERNAS	3	3	3	4	4	4	5	5	6
EXTENSORES DE PERNAS	0	6	6	8	8	8	10	10	12
HASTE C/ TUBO	6	6	6	8	8	8	10	10	12
CAPA VNÍLICA	6	6	6	8	8	8	10	10	12
PONTEIRA	6	6	6	8	8	8	10	10	12
PESO SUPORTADO (kg)	60	80	100	120	135	150	180	230	280

Sempre faça a conferência dos itens a cada montagem, bem como a verificação do seu estado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. MONTAGEM DA ESTRUTURA

A) Encaixe todos os extensores de perna (1) em cada extremidade dos pés (2), conforme Fig. 1. Mantenha os copos (3) voltados para o lado de fora da cama elástica e com a boca para cima.

Os extensores de perna da cama elástica 1,40m já são embutidos nas bases de pernas.

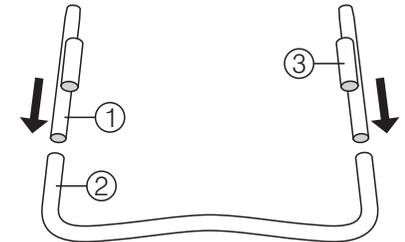


Fig. 1

B) Encaixe as curvas de conexão (1) no extensor (2) já conectado ao pé (3), conforme Fig 2.

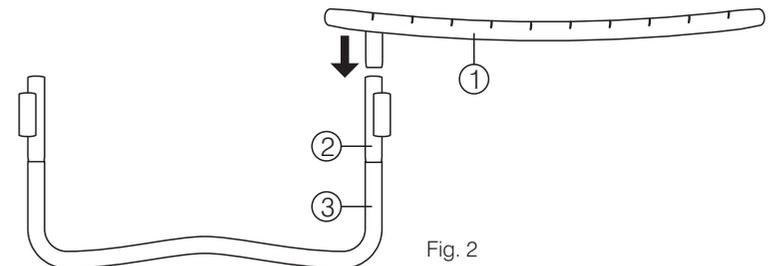


Fig. 2

C) Depois encaixe uma curva na extremidade da outra, encaixando-a também em outro pé (Fig. 3). Repita este procedimento até que toda estrutura forme a circunferência da cama.


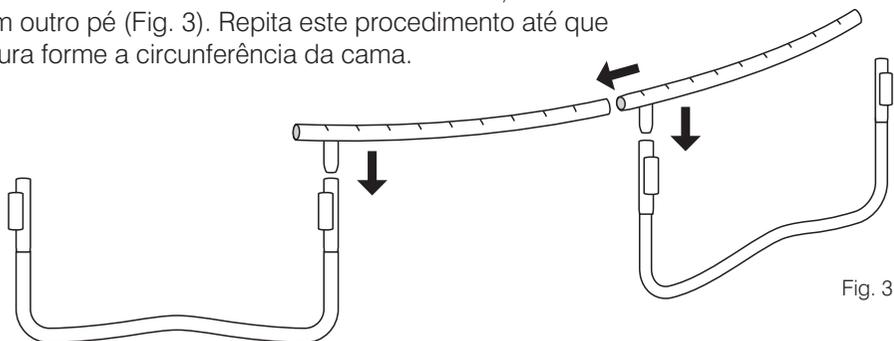


Fig. 3

2. INSTALAÇÃO DA LONA

- Após a montagem da estrutura, instale todas as molas.
- Conecte a lona de salto em uma das molas instaladas. Conecte os próximos ganchos da lona a cada 4 molas. Faça isso sucessivamente.
- Volte conectando os ganchos da lona de salto nas molas seguintes. Faça isso até o término de todos os furos.

Para facilitar a instalação das molas, use o puxador de molas que acompanha o produto.

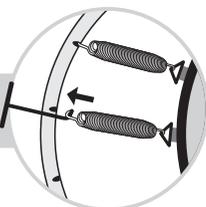

3. MONTAGEM DO PROTETOR DE MOLAS

Com a estrutura e lona instaladas, estenda o protetor de molas sobre as molas e curvas, de modo que fique totalmente coberto. Amarre firmemente as tiras na estrutura da cama, certificando-se que não se soltará com o uso.

4. MONTAGEM DAS HASTES E REDE DE PROTEÇÃO

- As hastes devem ser encapadas com a capa vinílica, deslizando-a de cima para baixo, até que cubra todo o isotubo. Amarre as extremidades com os cordões. Em seguida encaixe as ponteiros na parte de cima da haste.
- Encaixe as hastes (já com a capa vinílica e ponteiros) nos copos dos extensores de pé.
- Estenda a rede de proteção pelo lado de fora da cama, encaixando a parte de cima nas ponteiros e a parte de baixo no copo dos extensores.
- Para finalizar, encaixe a escada no lado da abertura da rede.

TERMO DE GARANTIA

I. De acordo com as normas do Código do Consumidor (artigo 18) este produto, Cama Elástica Nacional, possui garantia legal de 03 (três) meses, contados a partir da entrega do produto.

II. A Mundi Toys oferece aos seus consumidores garantia suplementar de mais 9 (nove) meses, a contar do término da garantia Legal especificado no item I. Esta GARANTIA SUPLEMENTAR, por ser uma liberalidade da empresa, cobre apenas defeitos relativos a ferragem.

III. Durante o período de garantia, a Mundi Toys se responsabiliza pelo conserto e por toda a mão de obra.

IV. Na ocorrência de defeito, o consumidor deverá comunicar a Mundi Toys, relatando o defeito através do e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br, devidamente acompanhado da nota fiscal, foto do produto (se possível apontar o defeito), foto do check list e o termo de garantia devidamente preenchido (encontra-se no final desse manual). Ainda, caso necessário, poderá ser solicitado o envio do produto à empresa para análise prévia e, caso comprovada a existência de defeito, será providenciado o conserto e sua entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

V. Sendo necessário o envio para análise ou conserto do produto, fica sob a RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR o acondicionamento do produto em embalagem apropriada, uma vez que a mesma será coletada pela transportadora, sendo proibido o envio sem o devido acondicionamento em decorrência de políticas de transporte.

VI. Todo e qualquer tipo de conserto deverá ser feito durante o prazo de garantia EXCLUSIVAMENTE pela Mundi Toys, sendo PROIBIDA sua realização por terceiros.

VII. Na hipótese de conserto ser feito por terceiros, este só poderá ser realizado mediante autorização da Mundi Toys, que contratará profissional qualificado para execução do serviço, não sendo permitido ao consumidor fazer a contratação.

VIII. Em caso de defeito pequeno que não necessite mão de obra especializada, a Mundi Toys enviará ao consumidor um "kit reparo" com todas as instruções e materiais necessários para o conserto.

IV. O consumidor deverá seguir corretamente o procedimento de garantia adotado pela Mundi Toys. A resistência do consumidor em atender o procedimento poderá acarretar no atraso do prazo estabelecido, bem como na realização da garantia. Se comprovada a resistência do consumidor em atender os procedimentos, a Mundi Toys ficará isenta de

responsabilidade em decorrência da não realização do procedimento dentro do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A GARANTIA NÃO INCLUI

- Defeitos decorrentes do não atendimento às especificações contidas neste manual, especificamente aquelas referente a montagem, uso e manuseio;
- Defeitos decorrentes de mau uso (conforme recomendações contidas neste manual);
- Defeitos decorrentes de má conservação e/ou acondicionamento do produto, bem como daqueles ocorridos em decorrência do transporte e do seu manuseio;
- Atendimento domiciliar;
- Consertos feitos por terceiros.

SITUAÇÕES EM QUE O CONSUMIDOR PERDERÁ A GARANTIA

- Se ocorrer qualquer alteração na estrutura ou em qualquer das partes do produto;
- Na ocorrência de reparo por terceiros;
- Quando não apresentado este manual devidamente acompanhado da Nota Fiscal;
- Caso seja removido o selo do fabricante (etiqueta);
- Não utilizar o motor que acompanha o produto (se adquirido com o produto).

POLÍTICA DE TROCA

Todo produto que apresente defeito e não seja possível o conserto, bem como no caso do conserto não ter sido suficiente para sanar o defeito será concedida ao consumidor a troca do produto por outro idêntico, a devolução do valor ou o abatimento do valor correspondente caso pretenda adquirir outro produto de valor superior. A troca, devolução do valor ou abatimento, acontecerá após realizados os procedimentos de garantia utilizados pela empresa, que atendem todas as determinações e prazos contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Para que seja realizada a troca, devolução do valor ou abatimento, o consumidor deverá enviar à Mundi Toys o produto com defeito devidamente acondicionado em embalagem apropriada. Após a coleta, será entregue um novo produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da coleta, uma vez que depende de transporte apropriado para sua entrega.

DA DESISTÊNCIA DA COMPRA

Tendo a compra do produto sido realizada via internet ou por telefone, o consumidor tem direito a desistência da compra pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data da entrega do produto.

Compras realizadas em lojas físicas, ou seja, quando o consumidor vai até o local comprar, não comportam o direito de desistência. Ocorrendo a desistência da compra, o consumidor será devidamente reembolsado dos valores pagos ou, sendo a compra a crédito, o cancelamento das parcelas. O reembolso será realizado mediante depósito em conta bancária a ser fornecido pelo consumidor pelo email sac@munditoysinflaveis.com.br, no prazo de 48 horas após a coleta do produto.

O produto a ser devolvido deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, para que seja recolhido no endereço indicado, sendo de responsabilidade do consumidor entregar o produto para a transportadora no dia e na hora agendados.

Feita a troca e entregue o produto a Mundi Toys, será feita vistoria do mesmo e, caso seja constatado algum dano no brinquedo, o consumidor será obrigado a ressarcir os valores correspondentes.

ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR

Todos os produtos produzidos pela Mundi Toys passam por um rigoroso processo de fabricação e conferência de qualidade.

Orientamos a conferência de todos os itens que compõem o produto junto ao check-list localizado nesse manual, assim que receber a mercadoria.

Após 30 (trinta) dias da data da entrega não serão enviadas quaisquer peças ao consumidor sob alegação de que não foram entregues na quantidade correta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC pelo fone: (44) 3253-2560 ou pelo e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br.